Setting Up Your Monitor

Paramétrer votre moniteur | Instalación del monitor | Configurar o monitor | Inbetriebnahme des Monitors | Configurazione del monitor | Instalacja monitora 設定您的監視器 | 安装显示器 | モニターのセットアップ | 모니터설치 | การตั้งคาหน้าจอ |



Dell™ 1505FP UltraSharp Flat Panel Monitor

Attach the monitor to the stand.

Fixez le moniteur sur le socle.

Acople el monitor a la base.

Coloque o monitor no suporte.

Den Monitor auf den Fuß befestigen.

Fissare il monitor alla base

Podłącz monitor do podstawy.

將監視器裝在腳座上

将显示器与底座相连。

モニターをスタンドに取り付けます。

모니터를 스탠드에 부착합니다. ประกอบ มอนิเตอร์ กับขาตั้ง



Rotate the monitor and connect in one of the following ways:

Faites tourner le moniteur et réalisez la connexion en suivant l'une des méthodes ci-dessous:

Gire el monitor y conéctelo siguiendo uno de los métodos siguientes:

Rode o monitor e ligue-o seguindo um dos procedimentos seguintes:

Drehen Sie den Monitor und nehmen Sie die Verbindung auf eine der folgenden Weisen vor:

Ruotare il monitor e collegarlo come indicato di seguito: Obróć monitor i połącz jednym z następujących sposobów:

旋轉監視器並以下列之一的方式連接:

旋转显示器並以下列方式进行连接:

モニターを回転し、次の方法のどれかで接続します: 모니터를 회전시키고 다음 방법 중 하나로 연결합니다:

หมนมอนิเตอร์ และต่อสายด้วยหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:



Connect the VGA cable or optional DVI cable to the computer.

Connectez le câble VGA ou le câble DVI optionnel à votre ordinateur.

Conecte el cable VGA o el cable DVI al equipo.

Lique o cabo VGA ou o cabo DVI opcional ao computador.

Verbinden Sie das VGA-Kabel oder optionale DVI-Kabel mit dem Computer.

Collegare il cavo VGaA o il cavo DVI opzionale al computer.

Podłącz do komputera kabel VGA lub opcjonalny kabel DVI.


將VGA電纜或選購的DVI電纜與電腦連接。

将VGA电缆或可选的DVI电缆与计算机相连。


VGAケーブルまたはオプションのDVIケーブルをコンピュータに接続します。

VGA 케이블 또는 선택품목인 DVI 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.

ต่อสาย VGA หรือสาย DVI ซึ่งเป็นอปกรณ์เสริม กับคอมพิวเตอร์.

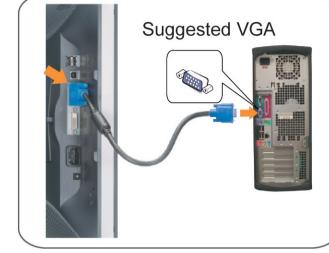

www.dell.com | support.dell.com

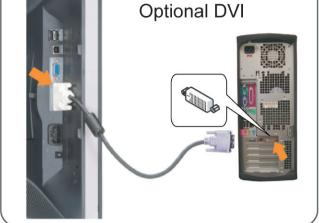


Optional USB

USB ケーブルをコンピュータに接続します。

USB 케이블을 컴퓨터에 연결합니다. ต่อสาย USB เข้าคอมพิวเตอร์

Connect the USB cable to the computer. Connectez le câble USB sur l'ordinateur. Conecte el cable USB a su computador. Ligue o cabo USB ao computador. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer. Collegare il cavo USB al computer. Podłącz kabel USB do komputera 將 USB 纜線連接到電腦上。 将 USB 线连接到计算机。

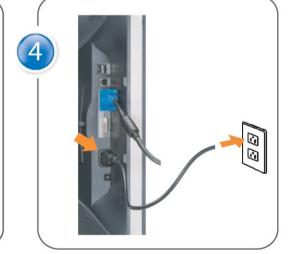

Connect the power cable to an electrical outlet.

Connectez le cordon d'alimentation sur une prise électrique. Conecte el cable de alimentacion a una toma de corriente. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Collegare il cavo d'alimentazione ad una presa di corrente. Podłącz kabel zasilający do gniazda elektrycznego. 將電源線連接到電源插座上。

将电源线连接到电源插座。

電源ケーブルをコンセントに接続します。 전원 케이블을 콘센트에 연결합니다.

เสียบสายไฟกับปลั๊ก



Turn on the monitor.

Allumez le moniteur.

Encienda el monitor.

Ligue o monitor. Schalten Sie den Monitor ein.

Accendere il monitor.

Włącz monitor.

開啟監視器電源。

打开监视器电源。

モニタの電源をオンにします。

모니터를 켭니다.

เปิดมอนิเตอร์



If nothing appears on the screen, press the *Input Select* button.

Si aucune image n'apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton Sélection d'Entrée.

Si no aparece nada en pantalla, pulse el botón Selección de entrada.

Se não aparecer nada no ecrã, prima o botão Selecção de entrada.

Wenn nichts auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie bitte die Eingangsauswahl-Taste.

Se sullo schermo non appare nulla, premere il tasto Seleziona ingresso.

Jeśli nic nie wyświetli się na ekranie, naciśnij przycisk Wybór wejścia.

若螢幕沒顯示畫面,請按"輸入選擇"按鈕。


如果屏幕上无显示,请按"输入选择"按钮。

画面に何も表示されない場合、「入力選択」ボタンを押してください。

화면에 아무것도 나타나지 않으면 [입력 선택] 버튼을 누릅니다.

หากไม่มีภาพปรากฏบนจอ ให้กดปุ่มเลือกสัญญาณเข้า (Input Select)



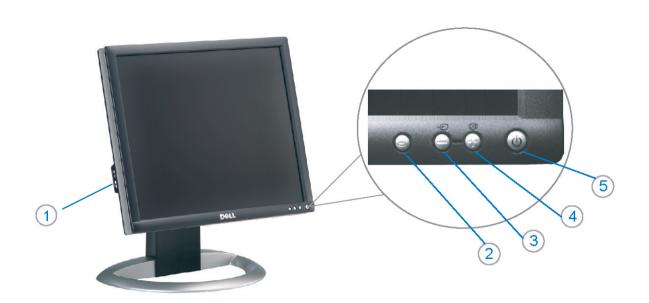



- 1. USB Downstream Connectors
- 2. OSD Menu/Select
- 3. Video Input Select/Down
- 4. Auto-Adjust/Up
- 5. Power Button
- 6. Cable Holder 7. Stand Lock/Release Button
- 8. Kensington Lock
- 9. Attachment Clips for Dell Soundbar
- 10. Power Out for Dell Soundbar
- 11. LCD Panel Lock/Release Button
- 1. Złącza pobierania USB
- 2. Menu OSD/Wybór
- 3. Wybór wejścia video/W dół
- 4. Automatyczna regulacja/W górę
- 5. Przycisk zasilania
- 6. Uchwyt kabla
- 7. Przycisk blokady/zwolnienia obudowy
- 8. Blokada Kensington
- 9. Zaciski podłączenia Dell Soundbar (Panela dźwiękowego Dell)
- 10. Wyjście zasilania dla Dell Soundbar (Panela dźwiekowego Dell)
- 11. Przycisk blokady/zwolnienia panela LCD

- 1. Connecteurs USB avail
- 2. Menu OSD/Sélectionner
- 3. Sélectionner l'Entrée vidéo/Bas
- Réglage auto/Haut
- 5. Bouton d'alimentation
- 6. Support de câble
- du stand
- 9. Clips accessoires pour Dell Soundbar

- 1. USB 下行接頭
- 2. OSD 功能表/選擇
- 4. 自動調整/上
- 6. 束線器
- 7. 腳座鎖定/鬆開按鈕
- 9. Dell Soundbar 的連接夾
- 11. LCD 面板鎖定/鬆開按鈕

- 7. Bouton verrouillage/déverrouillage
- 8. Verrou Kensington
- 10. Sortie alimentation pour Dell Soundbar
- 11. Bouton verrouillage/déverrouillage du panneau LCD
- 3. 影像輸入選擇/下
- 5. 電源按鈕

- 8. Kensington鎖
- 10. Del | Soundbar 電源輸出

- - - - - 5. 电源按钮
 - 6. 线缆固定夹
 - 7. 底座锁定/释放按钮

 - 9 Dell Soundbar 卡钉
 - 10. Dell Soundbar 电源输出

- 1. Conectores inversos USB
- 2. Menú OSD/Seleccionar
- 3. Seleccionar entrada de vídeo/Bajar 4. Ajuste automático/Subir
- 5. Botón de encendido
- 6 Brida
- 7. Botón para fijar y liberar la base
- 8. Bloqueo Kensington
- 9. Broches de sujeción para Dell Soundbar
- 10. Desconexión para Dell Soundbar
- 11. Botón para bloquear o liberar el panel LCD
- 1 USB 下游插头
- 2 OSD 菜单/选择
- 3. 视频输入选择/向下
- 4. 自动调整/向上

- 8. Kensington 锁
- 11. LCD 面板锁定/释放按钮

- 1. Conectores USB Downstream
- Menu OSD/Seleccionar
- Seleccionar entrada de video/Para baixo
- Ajuste automático/Para cima
- Botão de alimentação
- 6. Suporte do cabo
- 7. Botão de bloqueio/desbloqueio
- 8. Função Kensington lock
- 9. Clips de fixação para o sistema
- de som Dell 10. Desligar sistema de som Dell
- 11. Botão de bloqueio/desbloqueio do painel LCD
- 1. USB ダウンストリームコネクタ
- 2. OSD メニュー/選択
- 3. ビデオ入力選択/下
- 4. 自動調整/上
- 5. 電源ボタン 6. ケーブルホルダー
- 7. スタンドロック/リリースポタン
- 8. ケンジントンロック
- 10. Dell Soundbar 用の電源ケーブル
- 9. Dell Soundbar 用の取り付けクリップ

11. LCD パネルロック/リリースボタン

7. Ständer Ver-/Entriegelungstaste

5. Ein-/Ausschalter

6. Kabelhalter

2. OSD Menü/Auswahl

4. Auto-Einstellen/Oben

- 8. Kensingtonschloss
- 9. Befestigung für Dell Soundbar 10. Ausschalter für Dell Soundbar

3. Videoeingang-Auswahl/Unten

- 11. LCD-Bildschirm Ver-/Entriegelungstaste
- 1. USB 다운스트림 커넥터
- 2. OSD 메뉴/선택
- 3. 비디오 입력 선택/아래로
- 4. 자동-조절/위로
- 5. 전원 버튼
- 6. 케이블 홀더
- 7. 스탠드 장금/장금 해제 버튼
- 8. Kensington 잠금 장치 9. Dell Soundbar 부착 클립
- 10. Dell Soundbar 전원 출력 11. LCD 패널 장금/장금 해제 버튼

- 1. Connettori USB scaricamento dei dati 2. Menu OSD/Selezione
- 3. Selezione ingresso video/Giù
- 4. Regolazione automatica/Su 5. Tasto alimentazione
- 6. Alloggio cavo
- 7. Tasto blocco/rilascio base
- 8. Lucchetto Kensington
- 9. Fermagli d'aggancio per Soundbar Dell 10. Uscita alimentazione per Soundbar Dell
- 11. Tasto blocco/rilascio pannello LCD
- 1. ข้อต่อรับสัญญาณผ่านพอร์ต USB
- 2. เมนู OSD/เลือก
- 3. เดือกสัญญาณภาพเข้า/ลง 4. ปรับอัตโนมัติ/ขึ้น
- 5. ปันเปิด/ปิด 6. ที่ยึดสาย
- 7 ปมล็อค/ปลดล็อคขาตั้ง
- 8. ล็อคเคนชิงดัน 9. ที่ติดแถบเลียง Dell
- 10. ไฟไม่เข้าแถบเสียง Dell 11. ปมล็อค/ปลดล็อคแผนจอ LCD



NOTE: Detailed user Information is Included on the CD. Remarque: Vous trouverez des informations détaillées sur le CD-Rom. NOTA: en el CD se incluyen más detalles para el usuarlo. NOTA: Informações detalhadas para o utilizador estão incluídas no CD. HINWEIS: Ausführliche Informationen sind auf der CD enthalten. NOTA: il CD contiene informazioni più dettagliate per l'utente. UWAGA: Szczególowe informacje znajdują się na płycie CD. 注意: 光碟中包含詳細的使用者資訊。 注· 遵细的用户情息包括在CD中。

注: 詳細なユーザー情報は、CDに収録されています。 주: 세부 사용자 설명서는 CD에 포함되어 있습니다. หมายเหตุ ข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานมีอยู่ในชีดี

Powielanie niniejszego dokumentu przy uściu jakiejku bez pisemnej zgody **Dell inc.** jest surowo zekroniene.



Information in this document is subject to change without notice © 2004 Dell inc. All rights reserved.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.
Dell disclaims proprietary interest in the marks and

本指南的内容和有養更,卷不另行短知。 © 2004 Dell Inc.

未展 Dall Inc. 的音而許可 開催任何形式的非法復制。

Ded 及 DELL 機能與 Dell In 的實際。其他概認和名稱 的所有機管不與Dell 所有。

Dell et le logo DELL sont la propriété de Dell Inc., Tous les suitres noms commercieux ou noms de marques sont la propriété de leurs

本指前的内容如有变更,但不另行重知。 © 2004 Dell Inc. 版权所有 未便Dell Inc. 的书面许可,严禁任何形式的 非法查制。

April 2004

previo aviso. O 2014 Dell inc. Reservados tedes los der schos.

Se pruhibe estrictumente la reproducción de este doc Escua sin permiso por escrito de Dell Inc.. Dell y el logotipo DELL son marcas registradas de Dell Inc.. Dell remuncia al descuho de posseión sobre las marcas v nomi

無しに変更されることがあります。 © 2084 すべての著作権は Dell Inc. にあります。 DellとDELLのロゴマークは、Dell Inc. の登録的様です。 上記記載以外の内容や会社名が使 用されている場合がありますが、これ らの指集や会社は、一切Dell Inc. に所属するものではありません。

本書に記載されている事項は事前通告

sem evise prévio. O 2004 Dell Inc. Corporation, Tedes os direttos rest

Dell e o logótipo DELL são merces comerciais da Bell Inc. A Dell exclui quaisquer interesse de propriedade nas merc

이 안내서에 있는 내용은 사전 동보 없이 변경될 수 있습니다. © 2004 Dell ing, 모든 관권 소유. Dell inc. 의 서면 승인없이 제작되는 복제 평위는 임격히 규제합니다. Dell과 Dell로고는 Dell ins. 의 등록상표 입니다. Dell은 지사 있의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.

Änderungen. 🖴 2014 Dell Inc. Alle Rechts verbehelten Die Vervielfältigung dieses Dukuments in jeglic Genekmieune der Dell Inc., streng untsmant.

Dell und das DELL-Logo sind Warenzeichen der Dell Inc Dell erhebt keinerlei Rigentumsunsprüche auf Warenzeich

สามหรือใดๆ โดยในได้รับการะนุญ Doğ และโลโก Doğ เป็นเครื่องทยายก

เนื้อการองคู่มือการไร้แผนี้ อาจเมลื่อนก็ได้ โดยไม่จำเมินต้องแจงให้กราบตัวกรณ้า © 2004 Dell inc. สงรมสิ่งสิทธิ์

Dell I logo DELL to znaki towarowe firmy **Dell Inc.**.



7730203126-0E